

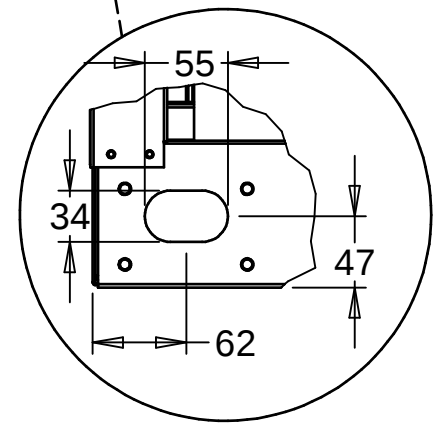
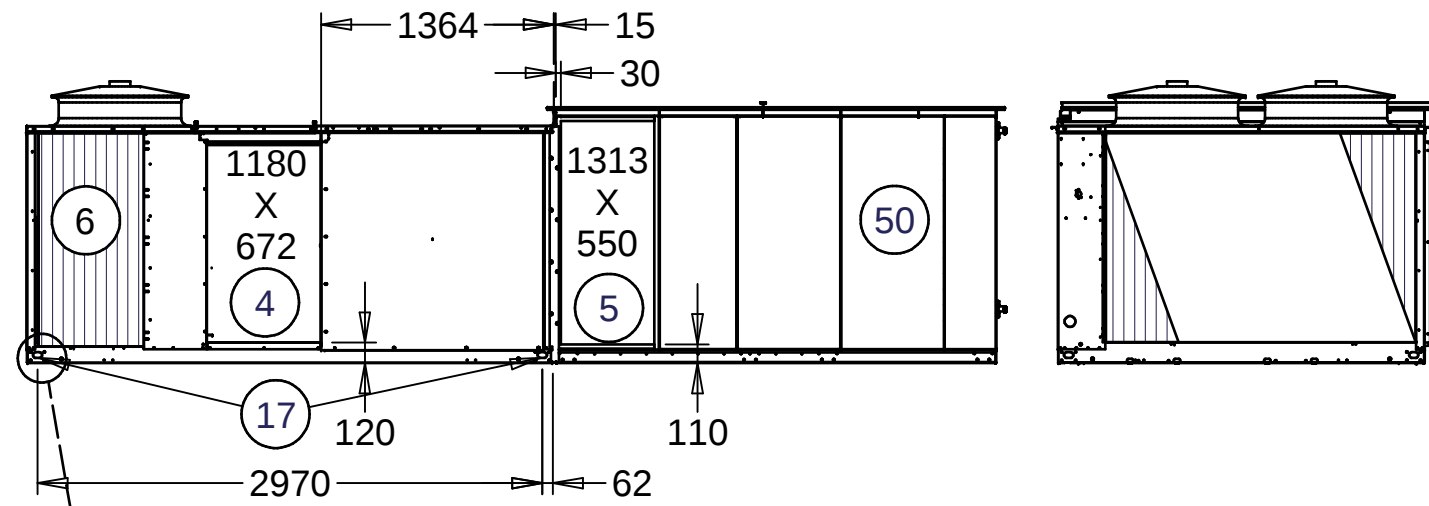
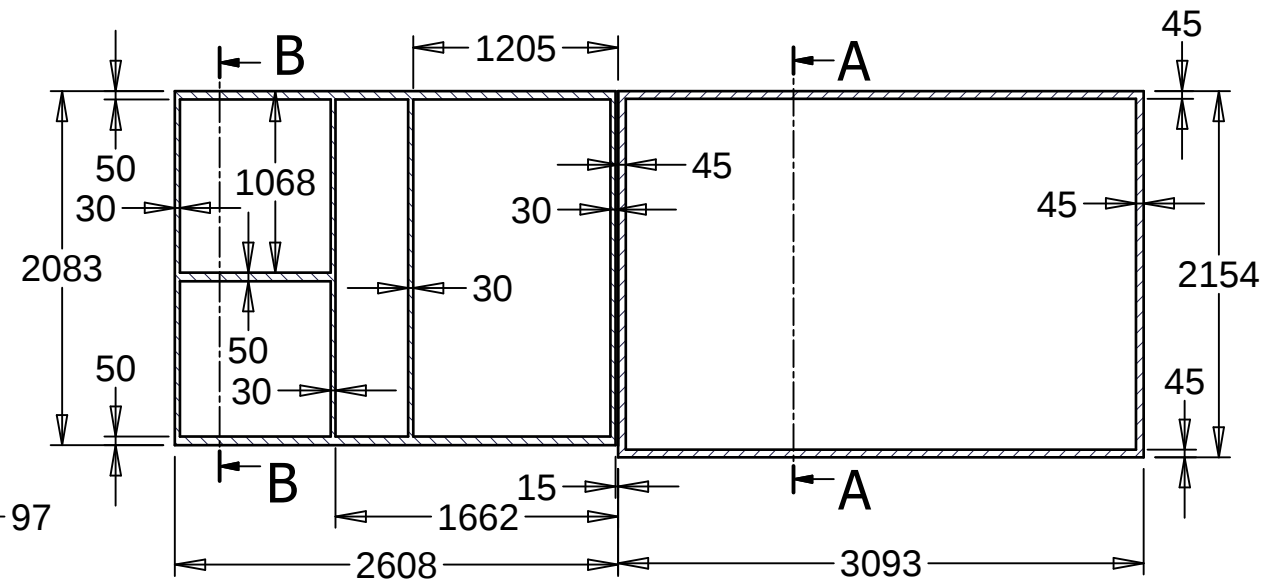
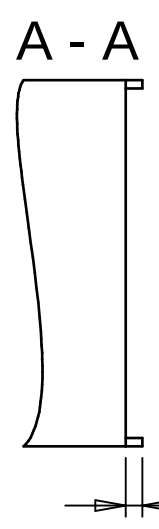
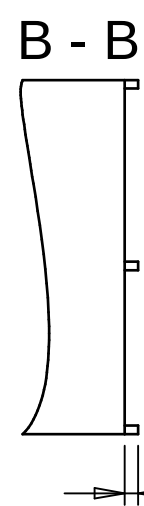
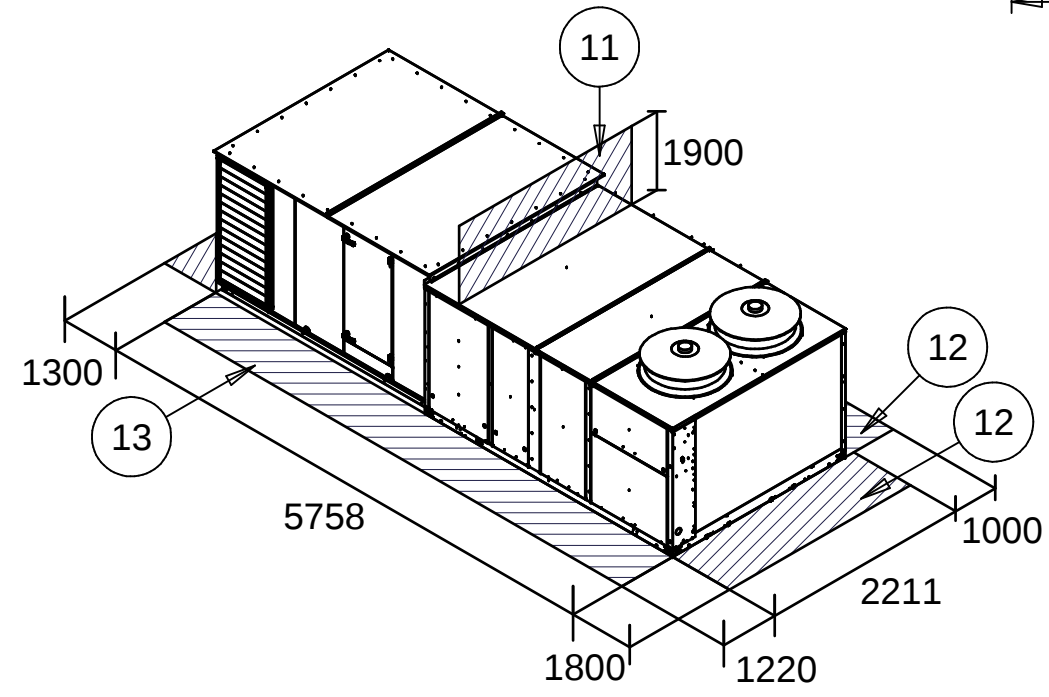
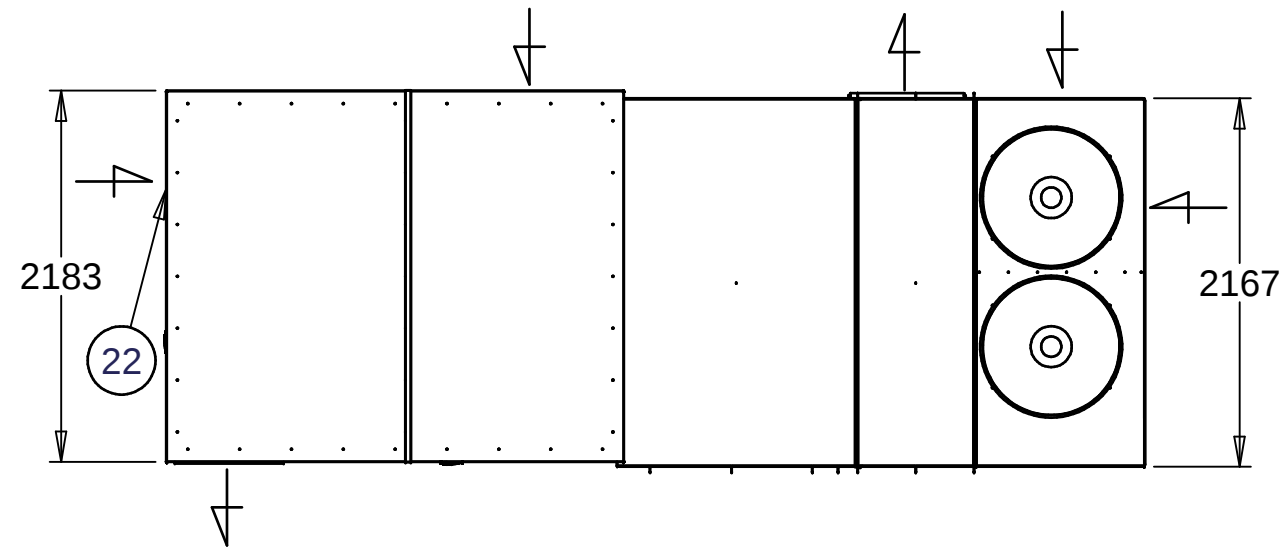
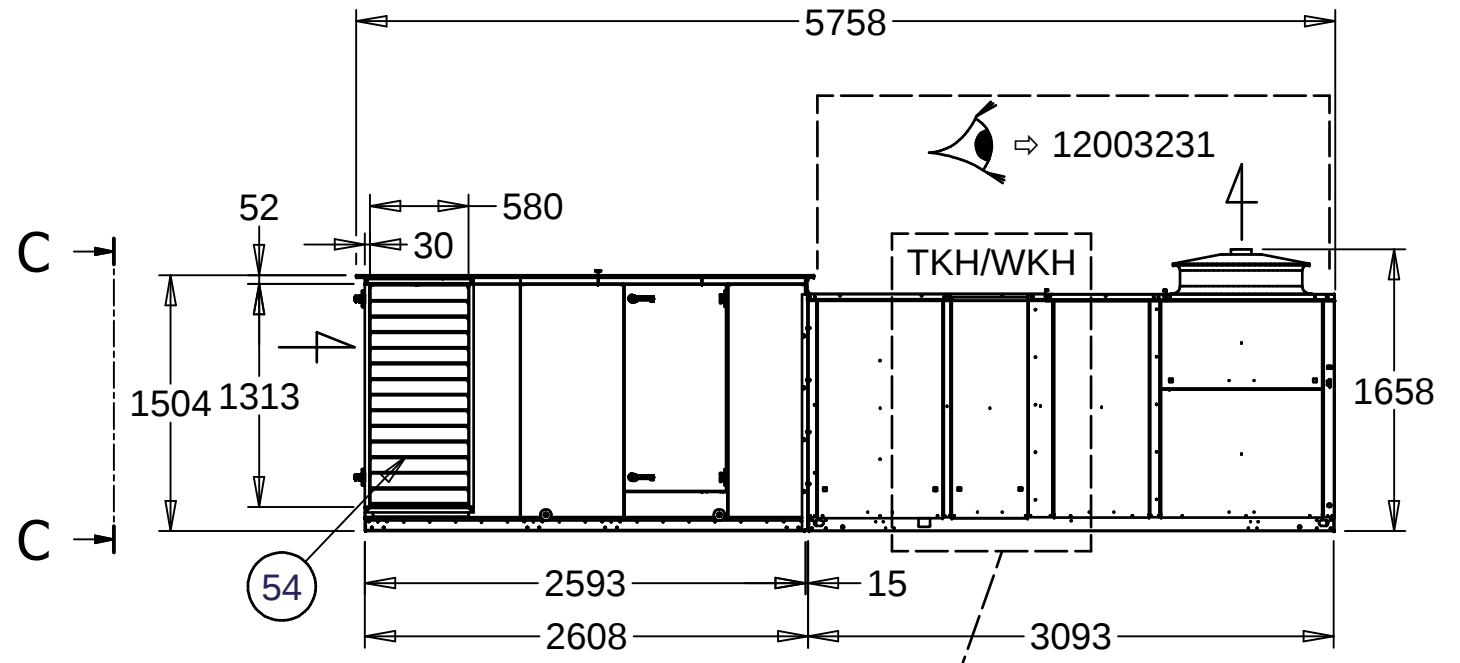


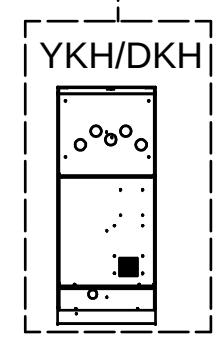

		1 kg	52 kg	53 kg
	#			
TKH	200	768	700	1468
	250	789	700	1489
	265	869	700	1569
YKH	200	847	700	1547
	250	869	700	1569
WKH	200	819	700	1519
	265	889	700	1589
DKH	200	898	700	1598
	265	968	700	1668

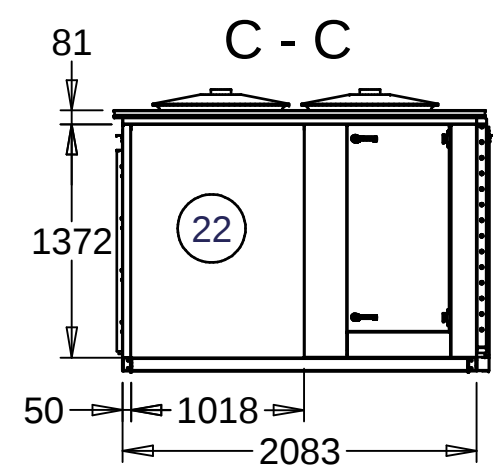

	TKH 200-250-265 YKH 200-250 WKH-DKH 200-265 PLATE HEAT EXCHANGER	C	12001937	2 / 2
		Date : 30-JAN-2013		Rev : C
				Std

ITEM	FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH	ITEM	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPANOL
(1)	POIDS DE L'UNITE ROOFTOP EN FONCTIONNEMENT (kg)	ROOFTOP BETRIEBSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIT WORKING WEIGHT (kg)	(1)	PESO DELL ROOFTOP UNITA IN FUNZIONE (kg)	ROOFTOP BEDRIJFSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIDAD DE PESO EN OPERACION (kg)
(4)	SOUFFLAGE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER LUFTAUSBLAS	SUPPLY OPENING	(4)	MANDATA ARIA	TOEVOERLUCHT	DESCARGA DE AIRE
(5)	REPRISE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER RUECKLUFT	RETURN OPENING	(5)	REPRISA ARIA	RETOURLUCHT	RETORNO DE AIRE
(6)	BATTERIE CONDENSEUR	HITZUNG VERFLUSSIGER	CONDENSER COIL	(6)	BATTERIA CONDENSATORE	WARMTEWISSELAAR	BATERIA CONDENSADOR
(11)	AIRE NECESSAIRE POUR SORTIE D'AIR CONDENSEUR	MINDEST WANDABSTAND LUFTAUSTRITT	MINIMUM CLEARANCE AIR OUTLET	(11)	SPAZIO RICHIESTO PER ARIA INUSCITA	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR LUCHTUITLATT	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA SALIDA DE AIRE
(12)	AIRE NECESSAIRE POUR ENTREE D'AIR CONDENSEUR	MINDEST WANDABSTAND LUFTEINTRITT	MINIMUM CLEARANCE AIR INLET	(12)	SPAZIO RICHIESTO PER ARIA ENTRATA	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR LUCHTINLATT	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA TOME DE AIRE
(13)	AIRE CONSEILLEE POUR MAINTENANCE	MINDEST WANDABSTAND ZUR WARTUNG	MINIMUM CLEARANCE FOR MAINTENANCE	(13)	SPAZIO RICHIESTO PER MANUTENZIONE	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR ONDERHOUD	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA MANTENIMIENTO
(17)	TROUS DE LEVAGE	LOECHER FÜR HEBEZEUG	LIFTING HOLES	(17)	PUNTI DI SOLLEVAMENTO	HIJSPUNTEN	PUNTO DE ELEVACION
(22)	AIR FRAIS	FRISCHLUFT	FRESH AIR	(22)	PROTZIONE (RIPRESA ARIA ESTERNA)	BUITENLUCHT	DE AIRE FRESCO
(50)	PHE MODULE	PHE MODULE	PHE MODULE	(50)	PHE MODULO	PHE MODULE	MODULO PHE
(52)	POIDS DU MODULE PHE EN FONCTIONNEMENT (kg)	PHE MODULE BETRIEBSGEWICHT (kg)	PHE MODULE WORKING WEIGHT (kg)	(52)	PESO DELL PHE MODULO IN FUNZIONE (kg)	PHE MODULE BEDRIJFSGEWICHT (kg)	MODULO PHE DE PESO EN OPERACION (kg)
(53)	POIDS DE L'UNITE	BETRIEBSGEWICHT (kg)	UNIT WORKING	(53)	PESO DELL UNITA	BEDRIJFSGEWICHT (kg)	PESO EN OPERACION (kg)
(54)	HOTTE D'EXTRACTION	DUNSTABZUGSHAUBE	EXHAUST HOOD	(54)	CAPP DI TORE ESPULSIONE	DAMPKAP	CAMPANA DE ESCAPE
	ENTREE D'AIR	LUFTEINTRITT	AIR ENTRY		ENTRATA ARIA	LUCHTINLAAT	ENTRADA DE AIRE
	SORTIE D'AIR	LUFTAUSTRITT	AIR EXHAUST		USCITA ARIA	LUCHTUITLAAT	SALIDA DE AIRE