











YKH / DKH 400-500-600 PHE
PLATE HEAT EXCHANGER

C 12703358 1 / 2
Date : 28-JAN-2013 Rev : C
Std

	#	YKH LOW HEAT			YKH HIGH HEAT YKH MODULANT			DKH LOW HEAT			DKH HIGH HEAT DKH MODULANT		
		1 kg	52 kg	53 kg	1 kg	52 kg	53 kg	1 kg	52 kg	53 kg	1 kg	52 kg	53 kg
YKH/DKH	400	2169	1100	3269	2225	1100	3325	2195	1100	3295	2251	1100	3351
	500	2227	1100	3327	2284	1100	3384	2395	1100	3495	2452	1100	3552
	600	2494	1100	3594	2551	1100	3651	2550	1100	3650	2607	1100	3707



⇒ YKH = 12703197
⇒ DKH = 12703457

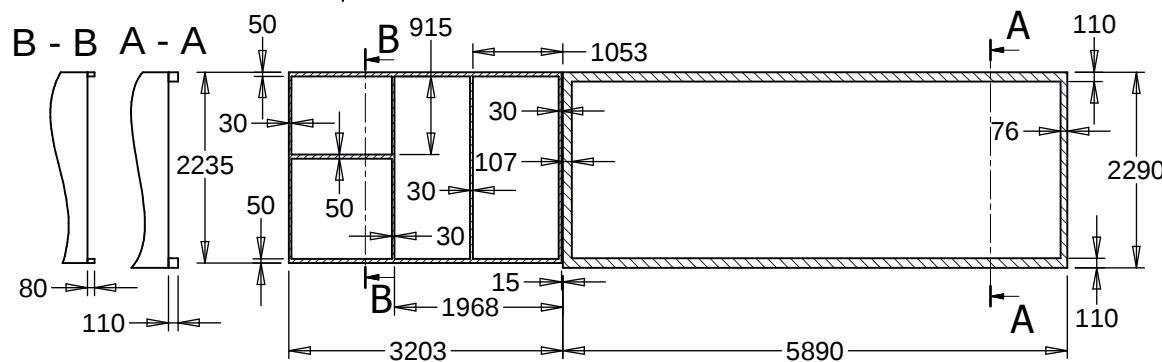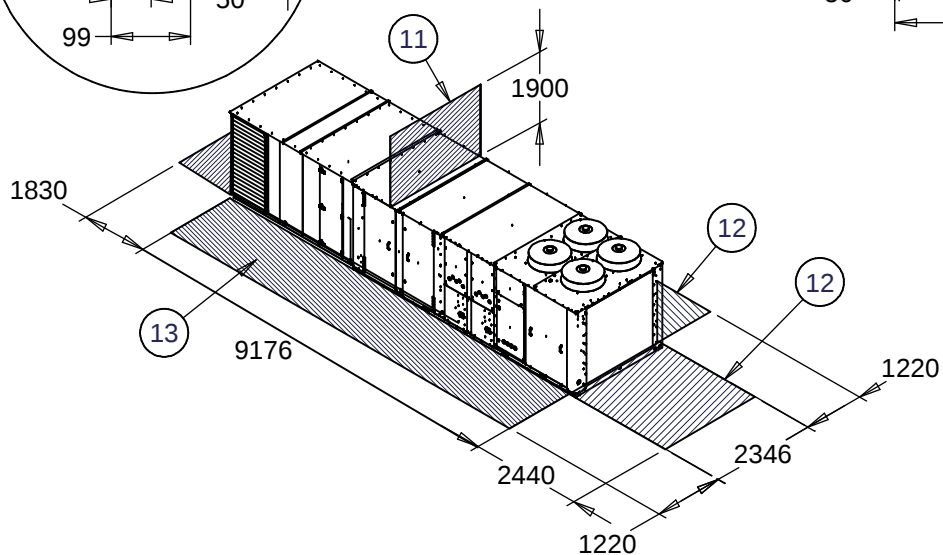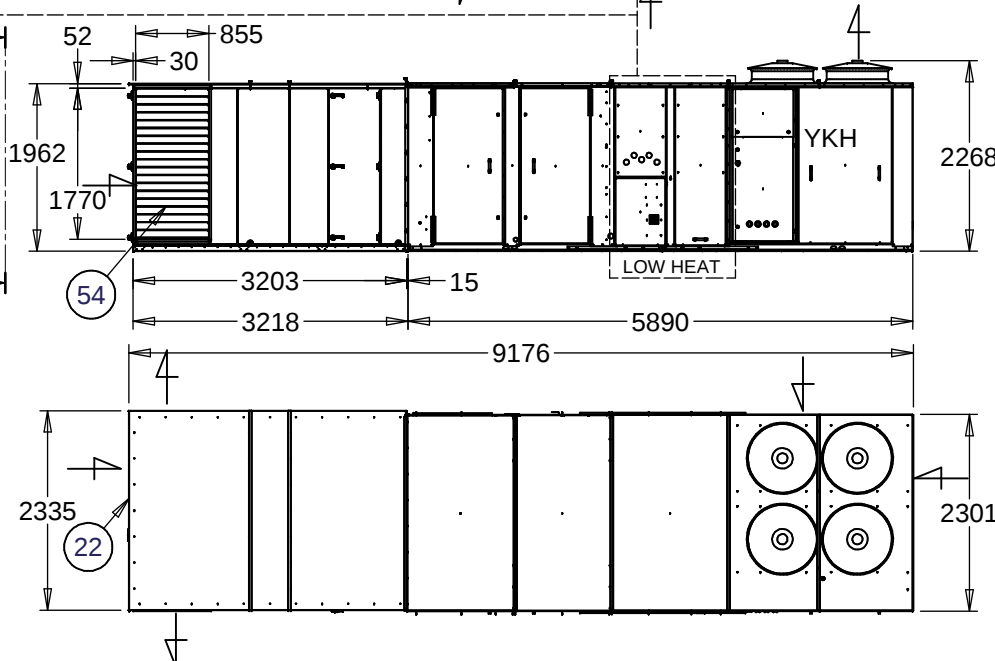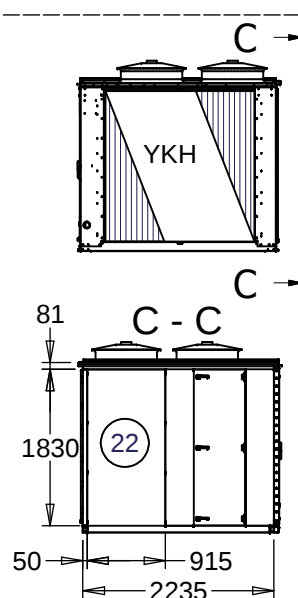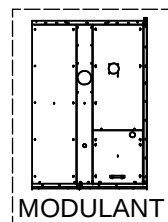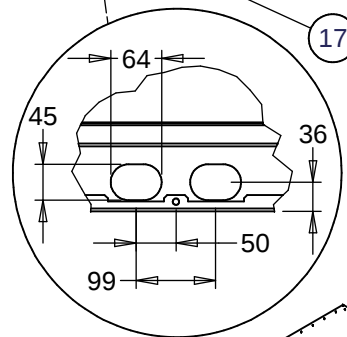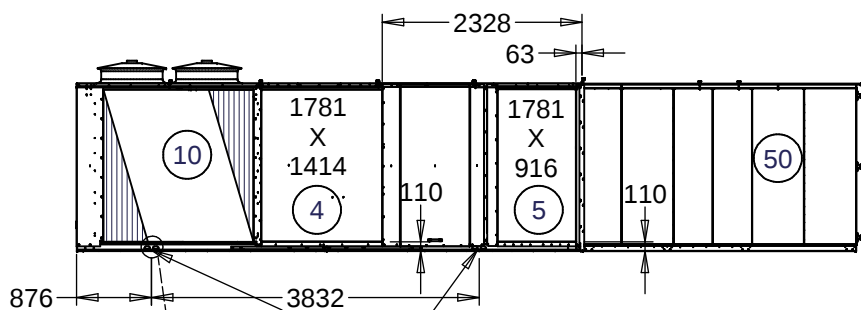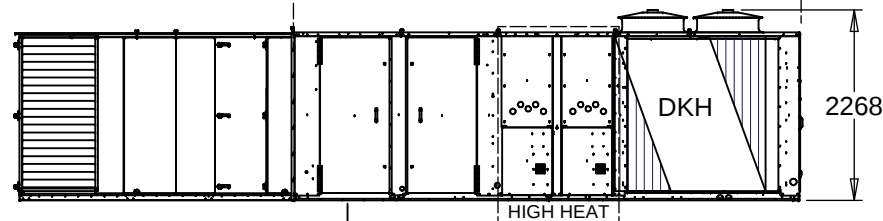

	YKH / DKH 400-500-600 PHE PLATE HEAT EXCHANGER	C	12703358	2 / 2
		Date : 28-JAN-2013		Rev : C
			Std	

ITEM	FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH	ITEM	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPAÑOL
(1)	POIDS DE L'UNITE ROOFTOP EN FONCTIONNEMENT (kg)	ROOFTOP BETRIEBSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIT WORKING WEIGHT (kg)	(1)	PESO DELL ROOFTOP UNITA IN FUNZIONE (kg)	ROOFTOP BEDRIJFSGEWICHT (kg)	ROOFTOP UNIDAD DE PESO EN OPERACION (kg)
(4)	SOUFFLAGE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER LUFTAUSBLAS	SUPPLY OPENING	(4)	MANDATA ARIA	TOEVOERLUCHT	DESCARGA DE AIRE
(5)	REPRISE D'AIR EVAPORATEUR	VERDAMPFER RUECKLUFT	RETURN OPENING	(5)	REPRISA ARIA	RETOURLUCHT	RETORNO DE AIRE
(10)	BATTERIE CONDENSEUR	HITZUNG VERFLUSSIGER	CONDENSER COIL	(10)	BATTERIA CONDENSATORE	WARMTEWISSELAAR	BATERIA CONDENSADOR
(11)	AIRE NECESSAIRE POUR SORTIE D'AIR CONDENSEUR	MINDEST WANDABSTAND LUFTAUSTRITT	MINIMUM CLEARANCE AIR OUTLET	(11)	SPAZIO RICHIESTO PER ARIA IN USCITA	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR LUCHTUITLAAT	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA SALIDA DE AIRE
(12)	AIRE NECESSAIRE POUR ENTREE D'AIR CONDENSEUR	MINDEST WANDABSTAND LUFTEINTRITT	MINIMUM CLEARANCE AIR INLET	(12)	SPAZIO RICHIESTO PER ARIA ENTRATA	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR LUCHTINLAAT	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA TOME DE AIRE
(13)	AIRE CONSEILLEE POUR MAINTENANCE	MINDEST WANDABSTAND ZUR WARTUNG	MINIMUM CLEARANCE FOR MAINTENANCE	(13)	SPAZIO RICHIESTO PER MANUTENZIONE	MINIMALE VRIJE RUIMTE VOOR ONDERHOUD	ESPACIO LIBRE MINIMO PARA MANTENIMIENTO
(17)	TROUS DE LEVAGE	LOECHER FÜR HEBEZEUG	LIFTING HOLES	(17)	PUNTI DI SOLLEVAMENTO	HIJSPUNTEN	PUNTO DE ELEVACION
(22)	AIR FRAIS	FRISCHLUFT	FRESH AIR	(22)	PROTEZIONE (RIPRESA ARIA ESTERNA)	BUITENLUCHT	AIRE FRESCO
(50)	PHE MODULE	PHE MODULE	PHE MODULE	(50)	PHE MODULO	PHE MODULE	MODULO PHE
(52)	POIDS DU MODULE PHE EN FONCTIONNEMENT (kg)	PHE MODULE BETRIEBSGEWICHT (kg)	PHE MODULE WORKING WEIGHT (kg)	(52)	PESO DELL PHE MODULO IN FUNZIONE (kg)	PHE MODULE BEDRIJFSGEWICHT (kg)	MODULO PHE DE PESO EN OPERACION (kg)
(53)	POIDS DE L'UNITE EN FONCTIONNEMENT (kg)	BETRIEBSGEWICHT (kg)	UNIT WORKING WEIGHT (kg)	(53)	PESO DELL UNITA IN FUNZIONE (kg)	BEDRIJFSGEWICHT (kg)	PESO EN OPERACION (kg)
(54)	HOTTE D'EXTRACTION	DUNSTABZUGSHAUBE	EXHAUST HOOD	(54)	CAPP DI TORE ESPULSIONE	DAMPKAP	CAMPANA DE ESCAPE
	ENTREE D'AIR SORTIE D'AIR	LUFTEINTRITT LUFTAUSTRITT	AIR ENTRY AIR EXHAUST		ENTRATA ARIA USCITA ARIA	LUCHTINLAAT LUCHTUITLAAT	ENTRADA DE AIRE SALIDA DE AIRE